PENTAIR
EVERPURE



型号：-i500²-plus

Insurice PF Single-i2000²-plus

用户手册

使用本产品前，
请仔细阅读本手册并妥善保管。

用户[illegible]

感谢您选择使用滨特尔爱惠浦牌净水器[illegible]。

从现在开始，您将体验到由滨特尔爱惠浦提供的洁净、健康的饮水。

用户必须严格按照本手册所阐述的安装规范请专业人员安装，并按照本手册中的[illegible]使用方法使用该设备。否则，对于因用户按照手册规定安装、使用中超[illegible]范围[illegible]本公司恕不承担任何经济和法律责任。

- 定期检查设备及水管配件以查看是否漏水，避免漏水而造成的财物损失。
- 需使用苏州滨特尔水处理有限公司所审定的更换部件，使用非授权的部件或附件所引起的问[illegible]造成性能的降低或财物的损失均不包括在厂商有限担保范[illegible]之内。
- 本设备的维护保养、滤芯组件更换为有偿服务。
- [illegible]400-823-6671。
- [illegible]

滨特尔（PENTAIR）公司的产品、用户手册和包装上如出现标志PENTAIR(滨特尔)、EVERPURE(爱惠浦)等，都为PENTAIR公司多种注册商标展示，本产品商标名为爱惠浦。

一、注意事项

1. 严格按照产品说明书要求进行安装和使用。
2. 首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗。
3. 更换滤芯。按说明书要求定期更
4.

序号	部件描述	[redacted]	备注
1	PENTAIR牌聚丙烯滤芯	3-6个月	使用期限为建议更换周期，滤芯
2	爱惠浦牌一体式复合滤芯	6-12个月	实际使用期限会根据实际用水 [redacted]

二、装箱清单及部分部件保养周期

[redacted]	单位	数量	建议保养周期
	套	1	5年
	个	1	
	套	1	5年
	个	1	
	个	1	2年
6	前置滤瓶扳手	个	1	/
7	管子	根	若干	2年
8	转接件	个	若干	2年

三、技术参数

该产品以市政自来水为原水，经管直滤前用净水器处理后，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求。

[illegible]

[illegible]

型号	进出水口直径	工作压力	净水流量

爱惠浦牌Insurice PF Single-i2000 -plus型净水器


部件名称	主要材质	规格	用量
丙烯腈- 滤壳	壳体：丙烯腈- 盖子：聚丙烯	φ120mm×297mm	1套
聚丙烯滤芯	聚丙烯	孔径：1μm 尺寸：Φ58×252mm	1
一体式复合滤芯	中空聚乙烯全屏外壳、硅酸盐、载银粉末活性炭、微滤膜组件	精度：0.5μm 尺寸：Φ 80mm×525mm	1
饮水用接头组件	尼龙+玻璃纤维	直径： 9.525mm (3/8")	1套

四、产品的安装及使用方法

安装：需由专业人士进行安装。

使用前请关闭净水器，清洁干净后，打开冷水龙头放水清洗系统至水流畅通（约5分钟左右）。停用2小时以上后重新使用时应放水（约5分钟左右）。

结构示意图（主体原理图）

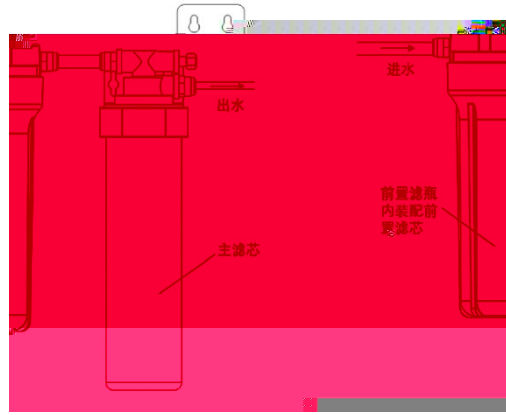

Insurice PF Single-i500 -plus



*[illegible]

安装指南

1) 选择一个能够支持系统运行总重量的承重墙位置安装，系统运行重量如下：

Insurice PF Single-i500 -plus- 10kg

Insurice PF Single-i -plus- 12kg

2) 安装位置需满足以下条件：

- 20cm左右的空间，以便连接进/出水管，并保证滤芯安装更换方便。
- 且不可颠倒。

3) 安装工具：扳手、切力扳手、电钻、螺丝刀、生料带、[illegible]

4)

⚠ **注 意**

▶ 前置滤芯更换步骤：

1) 关闭用水设备进水阀门。
2) 拧开前置滤瓶，取出前置滤芯，注意不要丢失O型圈。
3) 清洗前置滤瓶，只能使用净水擦洗，不能使用任何洗洁剂。
4) O ，如果较干燥，请涂抹一定量食用级润滑油，将O 放入滤瓶凹槽内。
5) 将前置滤瓶，中心滤瓶安装回前置滤头上，放下新的
6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

▶ 爱惠浦牌主滤芯更换步骤：

1) 关闭用水设备进水阀门。
2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀。
3) 握紧滤头，将滤芯按顺时针方向旋转到底（和安装滤芯旋转方向相反），并向下拉出滤芯。
4) 握紧滤头，根据爱惠浦牌主滤芯上标签方向指示，将爱惠浦牌主滤芯插入滤头，并按逆时针方向旋入滤头。
5) 按步骤更换其他其他滤芯。
6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

五、常见故障处理

问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水水源污染	暂停使用
	2、滤芯冲洗不够	排水几分钟后再使用
	3、长期未使用	更换滤芯
	滤芯损坏	更换滤芯

六、保修卡

售后服务条款：

1. 用户应保存好购机发票和产品保修卡，作为售后服务依据，如无法出示保修卡和有效购买发票的，本公司将不予提供相应服务。
2. 由爱惠浦授权服务商/经销商上门为用户提供安装、维护、维修服务。
3. 保修期为 1 年，自有效购买发票注明的日期起计算。在保修期内，如出现产品质量问题，由爱惠浦授权服务商/经销商或服务商/经销商向爱惠浦申请维修费用，如果联系不上经销商或服务商，请拨打爱惠浦服务电话 400-820-6671。
4. 以下情况将不享受我司提供的保修服务：
   - 非本公司授权的专业人员安装；
   - 用户未按照使用说明书所述正常方式操作造成的产品故障或损坏；
   - 用户私自修理或改动设备所造成的故障或损坏；
   - 任何不可抗力（包括但不限于火灾、地震、战争、雷击等自然灾害）所造成

七、维修记录

日期	故障原因	更换配件	维修人员

尊敬的顾客：

非常感谢您选择和使用爱惠浦净水器！

当您购买了本公司产品后，请登录我司官网www.ust3in.com注册成为会员并登记您的相关信息，您将获得更好的保修服务以及我们的增值服务。

生产商：苏州[illegible]水处理有限公司

生产地址：[illegible]371号

邮政编码：